I·O DATA

B-MANU201520-01

2U-RAIL 取扱説明書

本製品は、弊社製HDL-GTR2U/HDL-XR2Uシリーズ専用のレールです。

箱の中を確認する

☐ スライドレール(2本)　☐ 本体固定用ネジ(4本)

☐ ラック取付用金具(2個)　☐ 金具固定用ナット・ネジ(4式)

☑ 取扱説明書(1枚)[本紙]

取り付け前の準備

①次のものをご用意ください。

・プラス(+)ドライバー

・手袋(けがを防止するために着用します。)

・ラックに応じたネジ・ナット類

※ラックへの固定用ネジは添付しておりません。

②以下をご確認ください。

・HDL-GTR2U/HDL-XR2Uシリーズの電源をOFFにしてください。

・HDL-GTR2U/HDL-XR2Uシリーズの ACケーブルをコンセントから抜いてください。

取り付け方法

1 ラック取付用金具を取り付けます。

①スライドレールをずらします。

凹側に向け、左端の3つの穴がすべて見えるまで、矢印方向に内側のスライドレールをずらします。

※通常は左へスライドしますが、ラック取付用金具取り付けのため、図の右へ強めに力をいれてずらす必要があります。

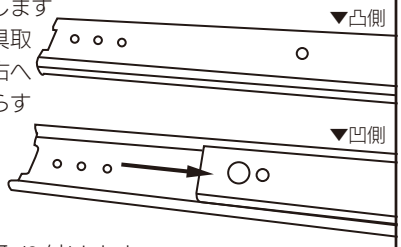

②ラック取付用金具を取り付けます。

金具固定用ナット・ネジを使い、ラック取付用金具をレール凸側に取り付けます。

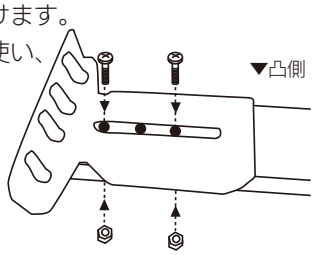

③ずらしたスライドレールを元に戻します。

内側のレールを矢印方向に止まるまで引き出します。

※強めに力をいれる必要があります。

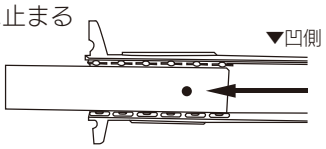

2 ラックへレールを取り付けます。

ラックの固定位置に左右それぞれのレールを取り付けます。

※ラックへの固定用ネジは添付されておりません。
ラックに応じたネジ・ナット類をご用意ください。

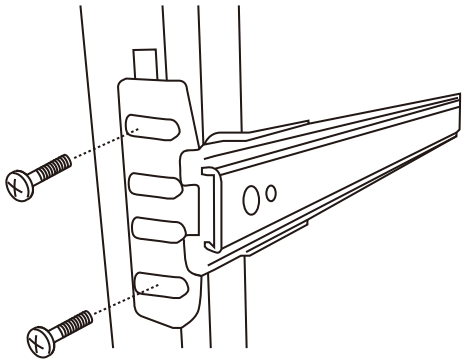

3 レールをHDL-GTR2U/HDL-XR2Uシリーズ側面へ取り付けます。

①内側のレールを左右とも引き出します。

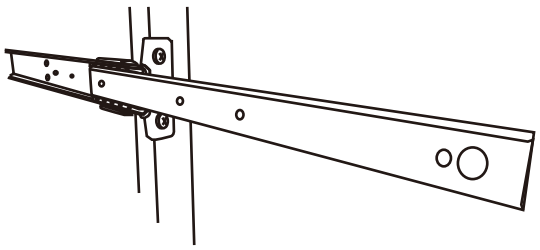

②HDL-GTR2U/HDL-XR2Uシリーズを本体固定用ネジで左右とも固定します。

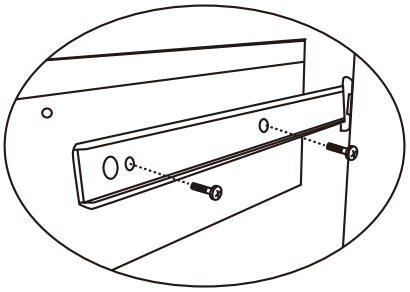

これで取り付けは完了です。

使用上のご注意

以下にご注意ください。故障の原因となります。
・本製品を修理・改造・分解しないでください。動作不良の原因になります。
・水平な場所に設置してください。本製品にはロック機構はありません。傾けた状態で使用すると動く可能性があります。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

● 警告および注意表示	
⚠警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
⚠注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

● 絵記号の意味	
	禁止
	指示を守る

⚠ 警告

接触禁止
雷が鳴り出したら、本製品や電源ケーブルには触れないでください。
感電の原因となります。

ぬらしたり、水気の多い場所で使用しない
火災・感電の原因となります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの(コップ、花びんなど)を上に置かない。

本製品の小さな部品(ネジなど)を乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込み、窒息するおそれがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、ただちに医師にご相談ください。

本製品の取り付け、取り外し、移動は、必ずパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントからプラグを抜いてから行う
電源コードを抜かずに行うと、感電の原因になります。

故障や異常のまま、接続しない
本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

⚠ 注意

本製品を踏まない
破損し、ケガの原因となります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

取り付け時は必ず手袋をつける
手袋をつけずに取り付け作業をすると、角やレールの奥行き角面で、ケガをするおそれがあります。

可動部に手などを入れない
スライド可動部で指などをはさみ、ケガの原因となります。小さなお子様にはご注意ください。

アフターサービス

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせについて

必ず以下の内容をご確認ください

弊社サポートページのQ&Aを参照
➡ http://www.iodata.jp/support/

それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話： 東京 **03-3254-1144** 金沢 **076-260-3644**
FAX： 東京 **03-3254-9055** 金沢 **076-260-3360**
※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）
インターネット： **http://www.iodata.jp/support/**

< ご用意いただく情報 > 製品名 / パソコンの型番 / OS(Windows、Mac OS)

【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは 法律で禁じられて います。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設 備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。
(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for anydamages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan andprovide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/